


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LINEA INDIAN


XIT101 - TELEFERICA

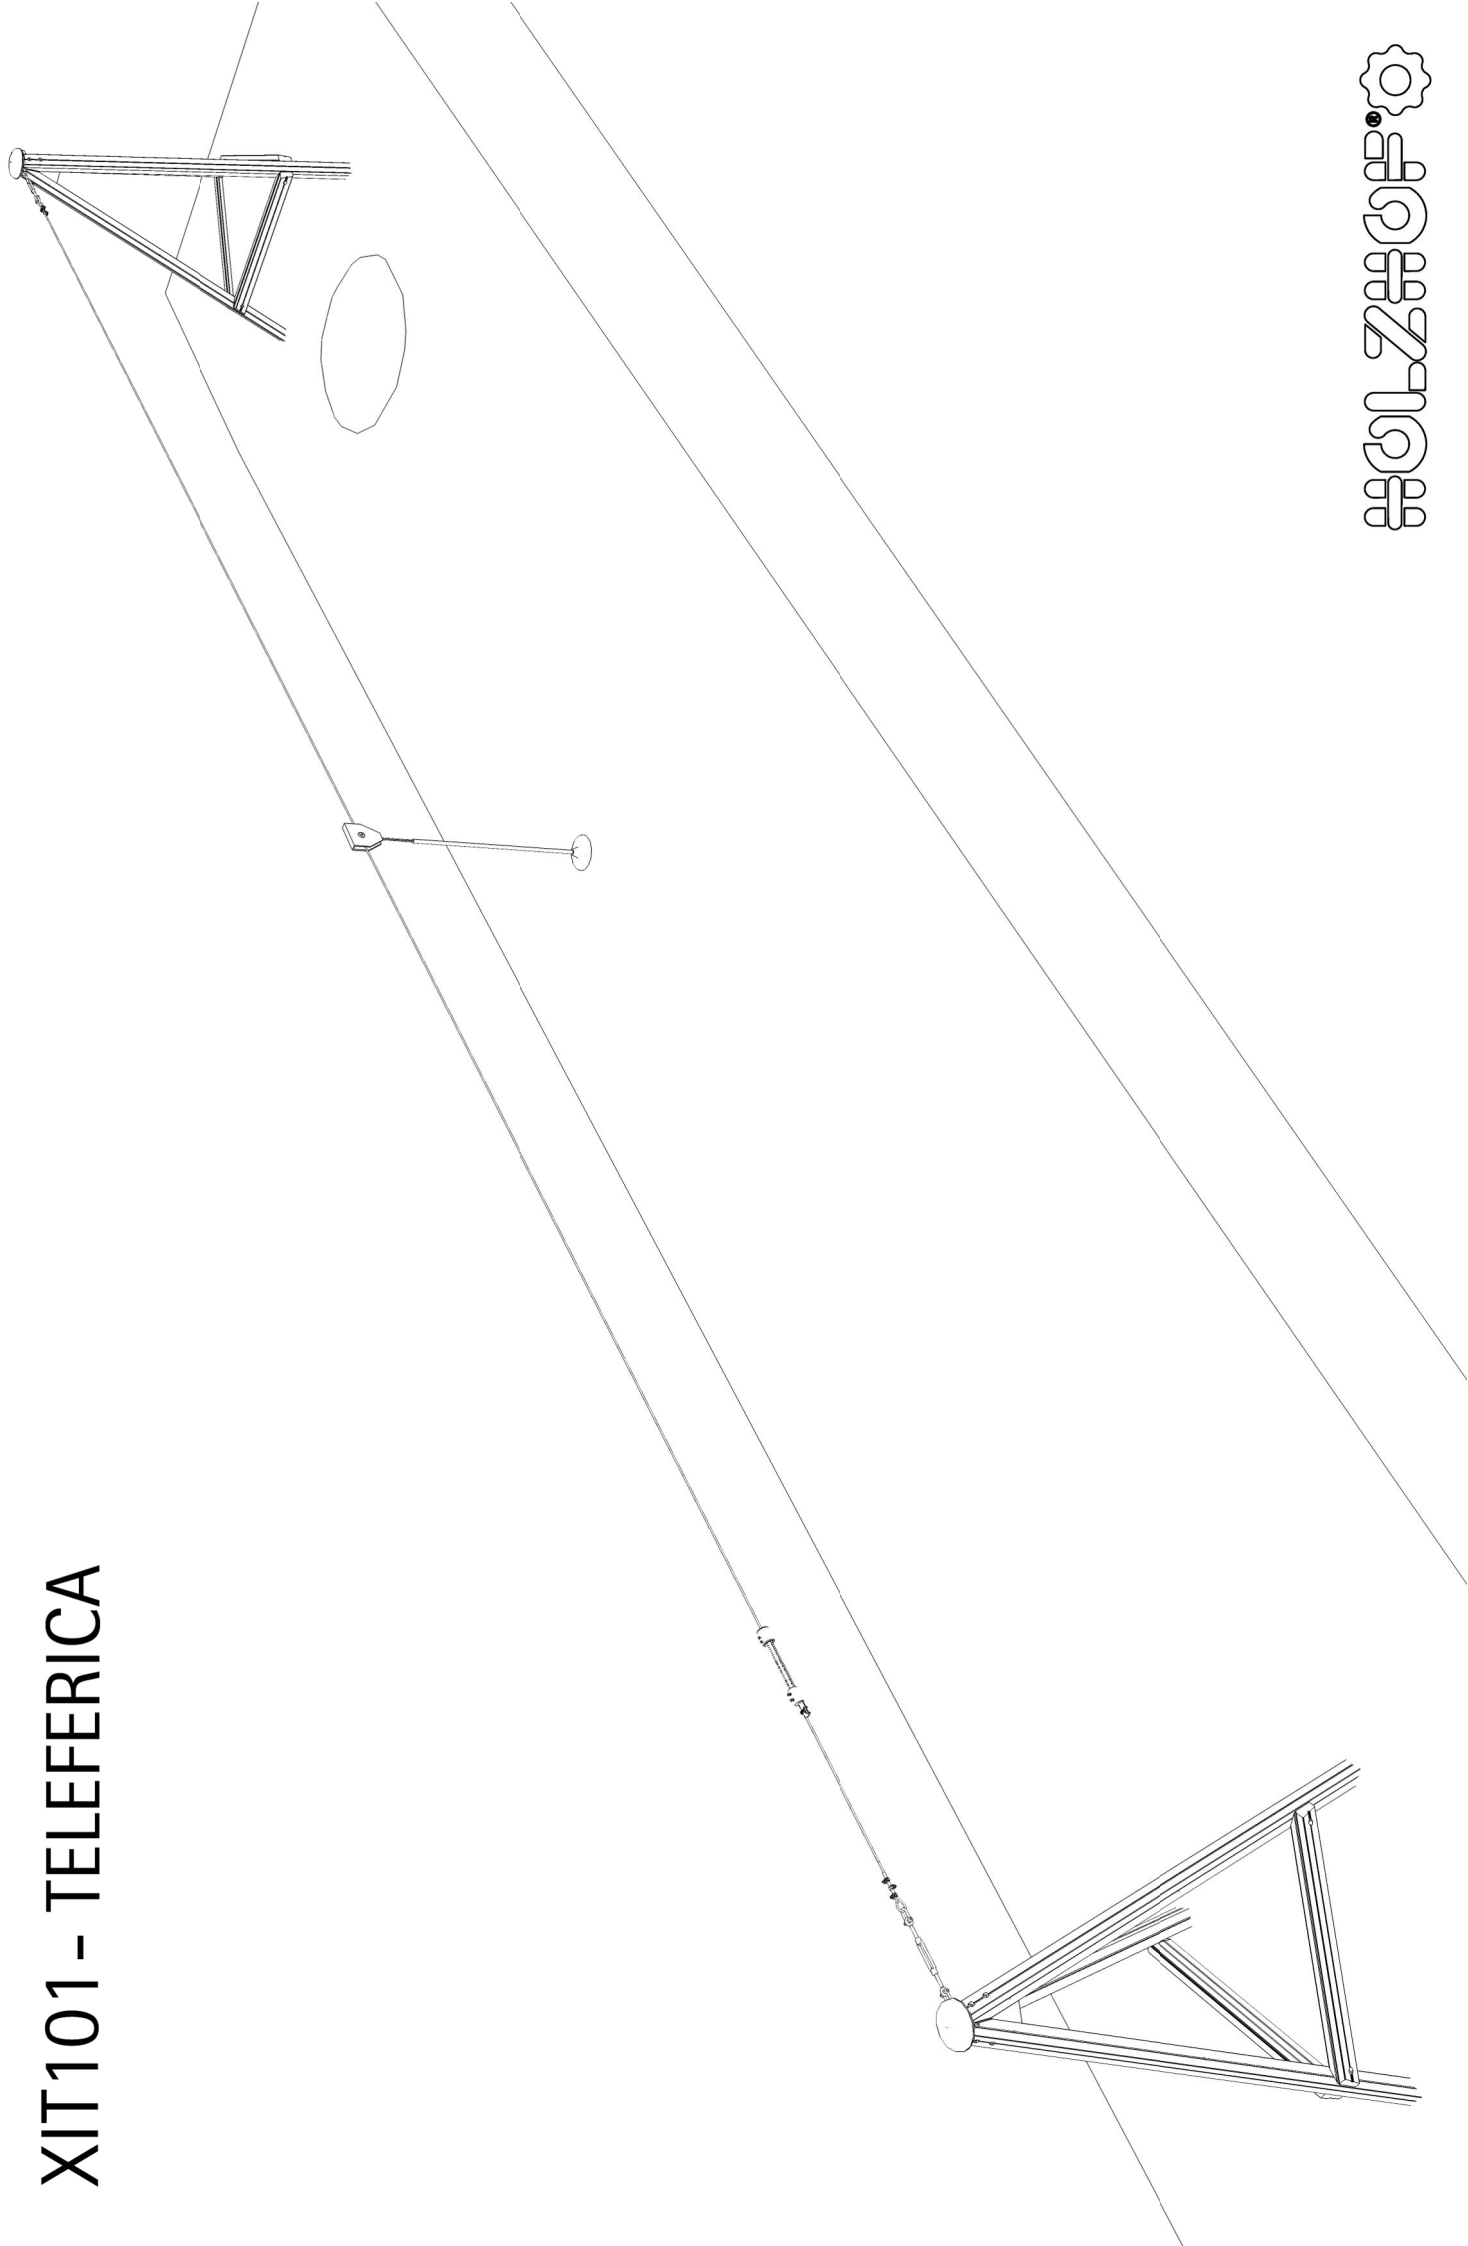

ATTENZIONE:

I montanti da utilizzare per la torre di partenza teleferica hanno una lunghezza di 460 cm mentre per la torre d'arrivo teleferica vanno utilizzati i montanti da 360 cm.

POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	2	montante quad. legno
2	1	Staffa di testa teleferica
3	4	rondella Ø10mm
4	4	Dado M10

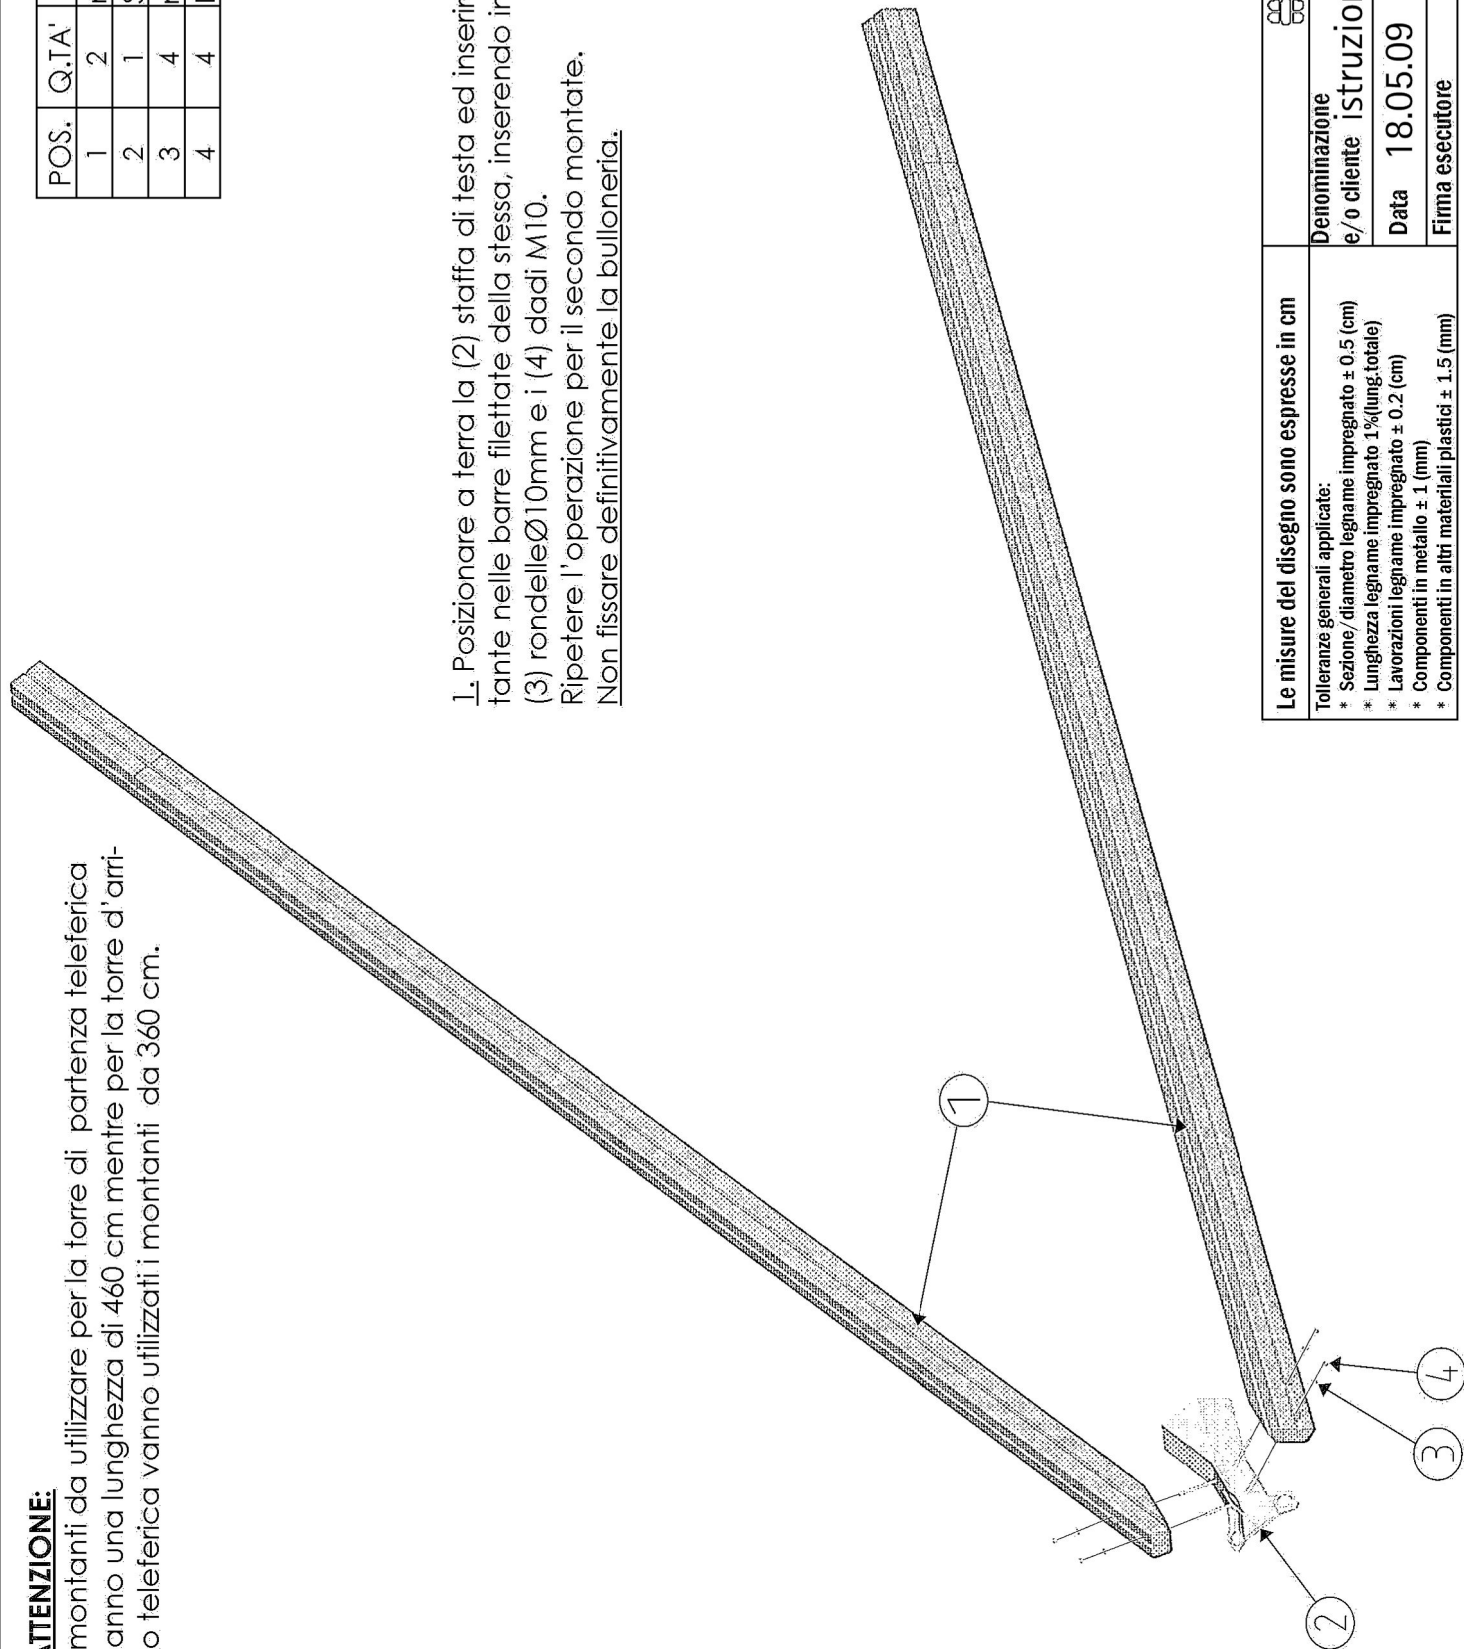


1. Posizionare a terra la (2) staffa di testa ed inserire il (1) montante nelle barre filettate della stessa, inserendo in sequenza, le (3) rondelle Ø10mm e i (4) dadi M10.
Ripetere l'operazione per il secondo montante.
Non fissare definitivamente la bulloneria.

Le misure del disegno sono espresse in cm		SOLZOP	
Tolleranze generali applicate:		Denominazione	
* Sezione/ diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)		e/o cliente Istruzioni di montaggio xit101	
* Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)		Data	Nr.
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)		18.05.09	1
* Componenti in metallo ± 1 (mm)		Firma esecutore	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)			


POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	1	Traversa quad. legno
2	1	Vite TE M10x280mm
3	2	rondella Ø10mm
4	1	Vite TE M10x200mm
5	1	Dado autobloc. M10

1. Inserire in sequenza la (3) rondella Ø10mm e la (2) vite TE M10-x280mm nel foro laterale della (1) traversa e nei corrispondenti fori sui montanti.
2. Inserire in sequenza la (3) rondella Ø10mm e la (4) vite TE M10-x200mm nell'altro foro laterale della (1) traversa e nei corrispondenti fori sui montanti fissandoli inserendo in sequenza la (3) rondella Ø10mm e il (5) dado M10 inserendo in sequenza la (3) rondella Ø10mm e il (5) dado M10 Non fissare definitivamente la bulloneria.

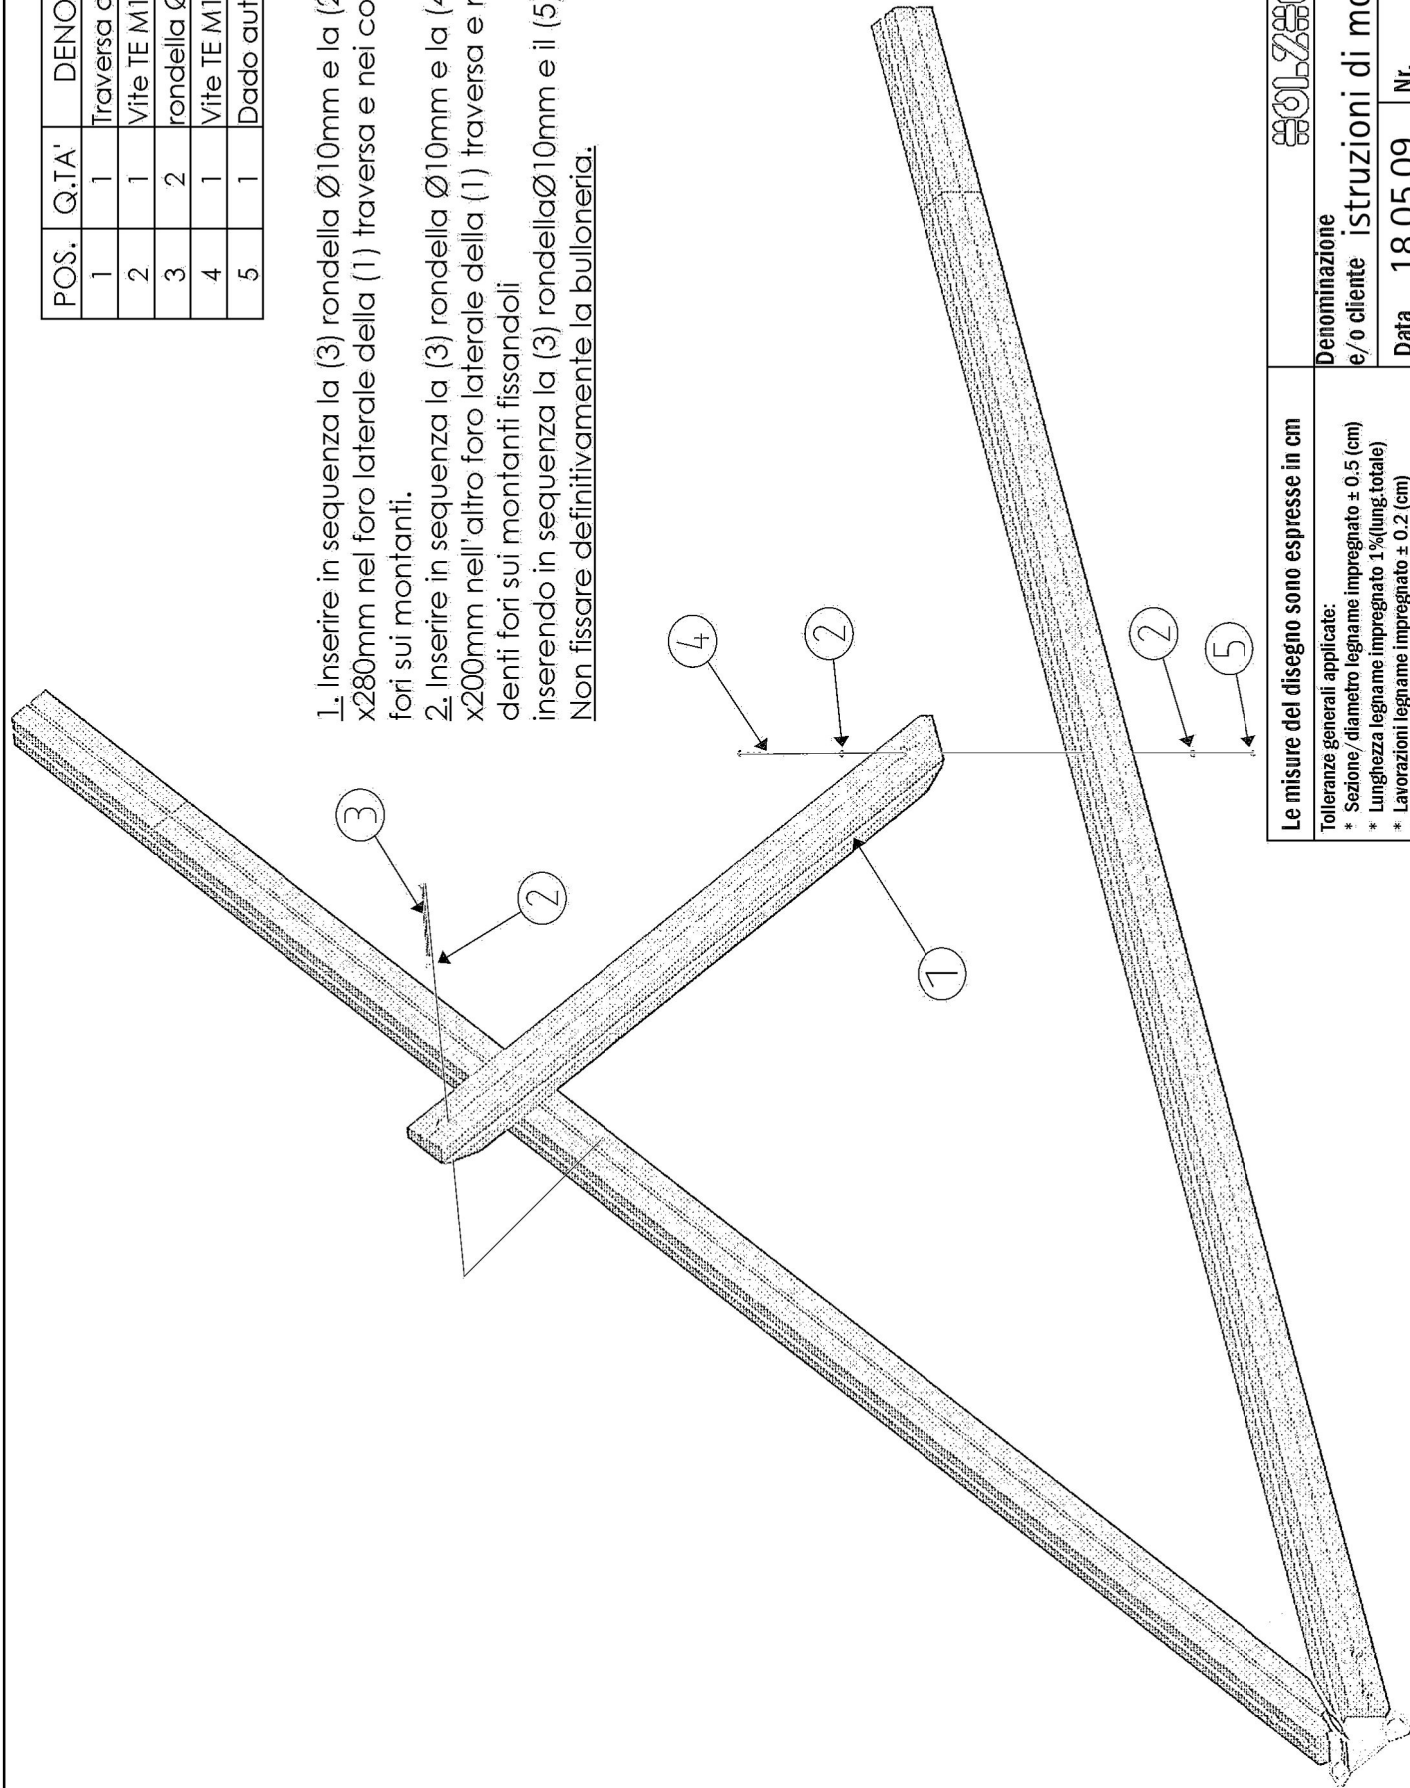


Le misure del disegno sono espresse in cm		BOLZANO	
Tolleranze generali applicate:		Denominazione	
* Sezione/ diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)		e/o cliente istruzioni di montaggio xit101	
* Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)		Data	Nr.
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)		18.05.09	2
* Componenti in metallo ± 1 (mm)		Firma esecutore	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)			

POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	1	Traversa quad. legno
2	1	Montante quad. legno
3	1	Vite TE M10x280mm
4	3	rondella Ø10mm
5	3	Dado M10
6	12	Tappo cilindrico M10

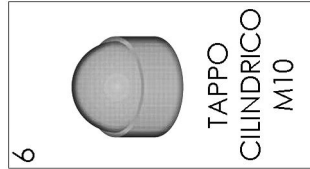

1. Introdurre il (2) montante nelle barre filettate della staffa di testa inserendo in sequenza la (4) rondella Ø10mm e il (5) dado M10 senza fissare definitivamente la bulloneria.
2. Inserire in sequenza la (4) rondella Ø10mm e la (3) vite TE M10x280mm nel foro sinistro della (1) traversa e nei corrispondenti fori sul montanti fissandoli inserendo in sequenza la (4) rondella Ø10mm e il (5) dado M10 senza fissare definitivamente la bulloneria.
3. Inserire in sequenza la (4) rondella Ø10mm e il (5) dado M10 nei fori destro della (1) traversa nella vite TE M10x280 inserita precedentemente.

FISSARE DEFINITIVAMENTE TUTTA LA BULLONERIA INSERENDO I (6) TAPPI.

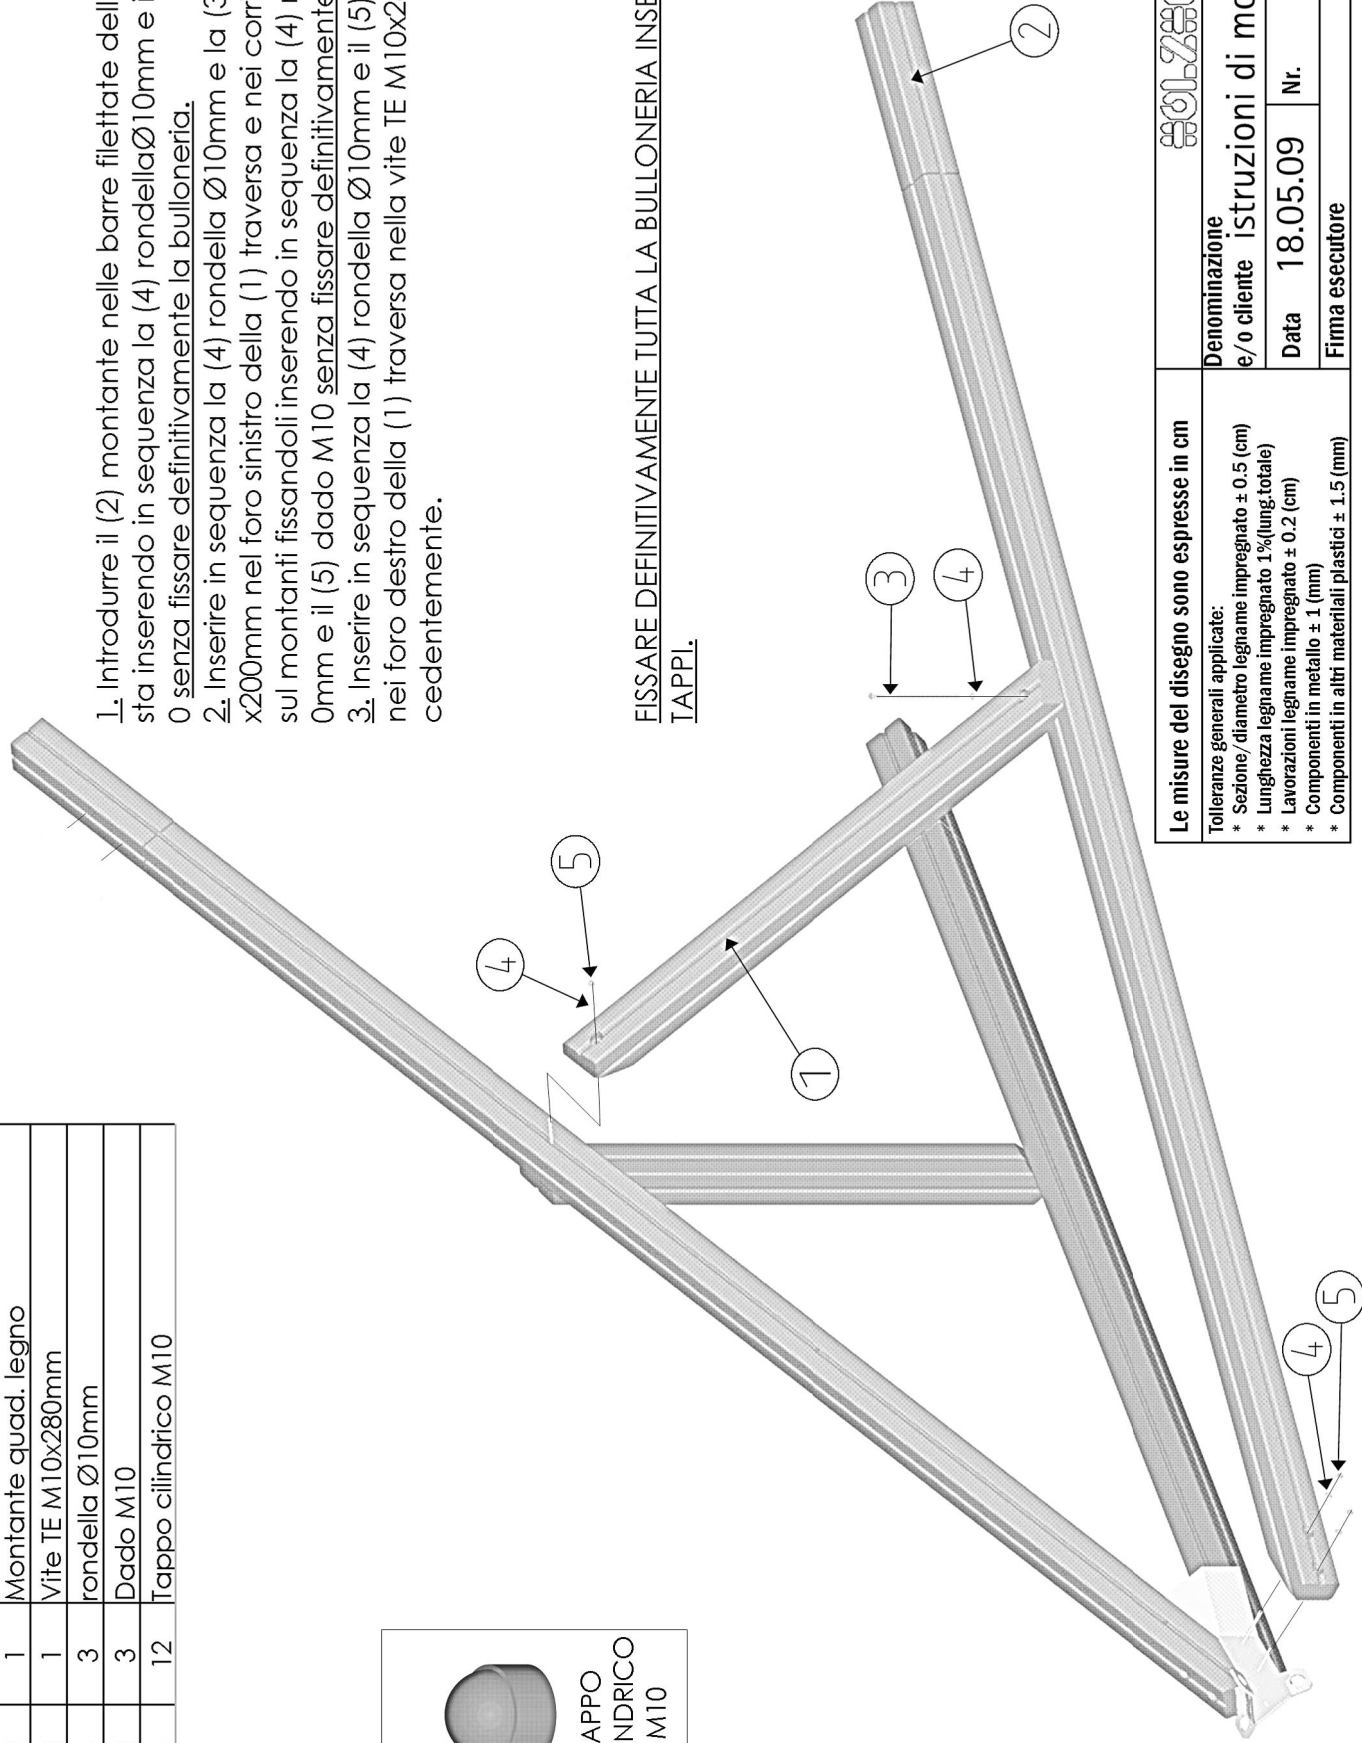


Le misure del disegno sono espresse in cm		BOLZANO	
Tolleranze generali applicate:		Denominazione	
* Sezione / diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)		e/o cliente istruzioni di montaggio xit101	
* Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)		Data	Nr.
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)		18.05.09	3
* Componenti in metallo ± 1 (mm)		Firma esecutore	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)			

POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	1	Traversa ponte quad. legno
2	2	rondella Ø10mm
3	2	Dado M10


1. Introdurre la (1) traversa ponte nelle viti TE M10x280mm posizionate in precedenza nei montanti inserendo in sequenza la (4) rondella Ø10mm e il (5) dado M10.
Fissare definitivamente la bulloneria ed appor-
re i (6) tappi cilindrici M10.

ATTENZIONE: SOLO PER
 LA TORRE DI PARTENZA

6




TAPPO
 CILINDRICO
 M10

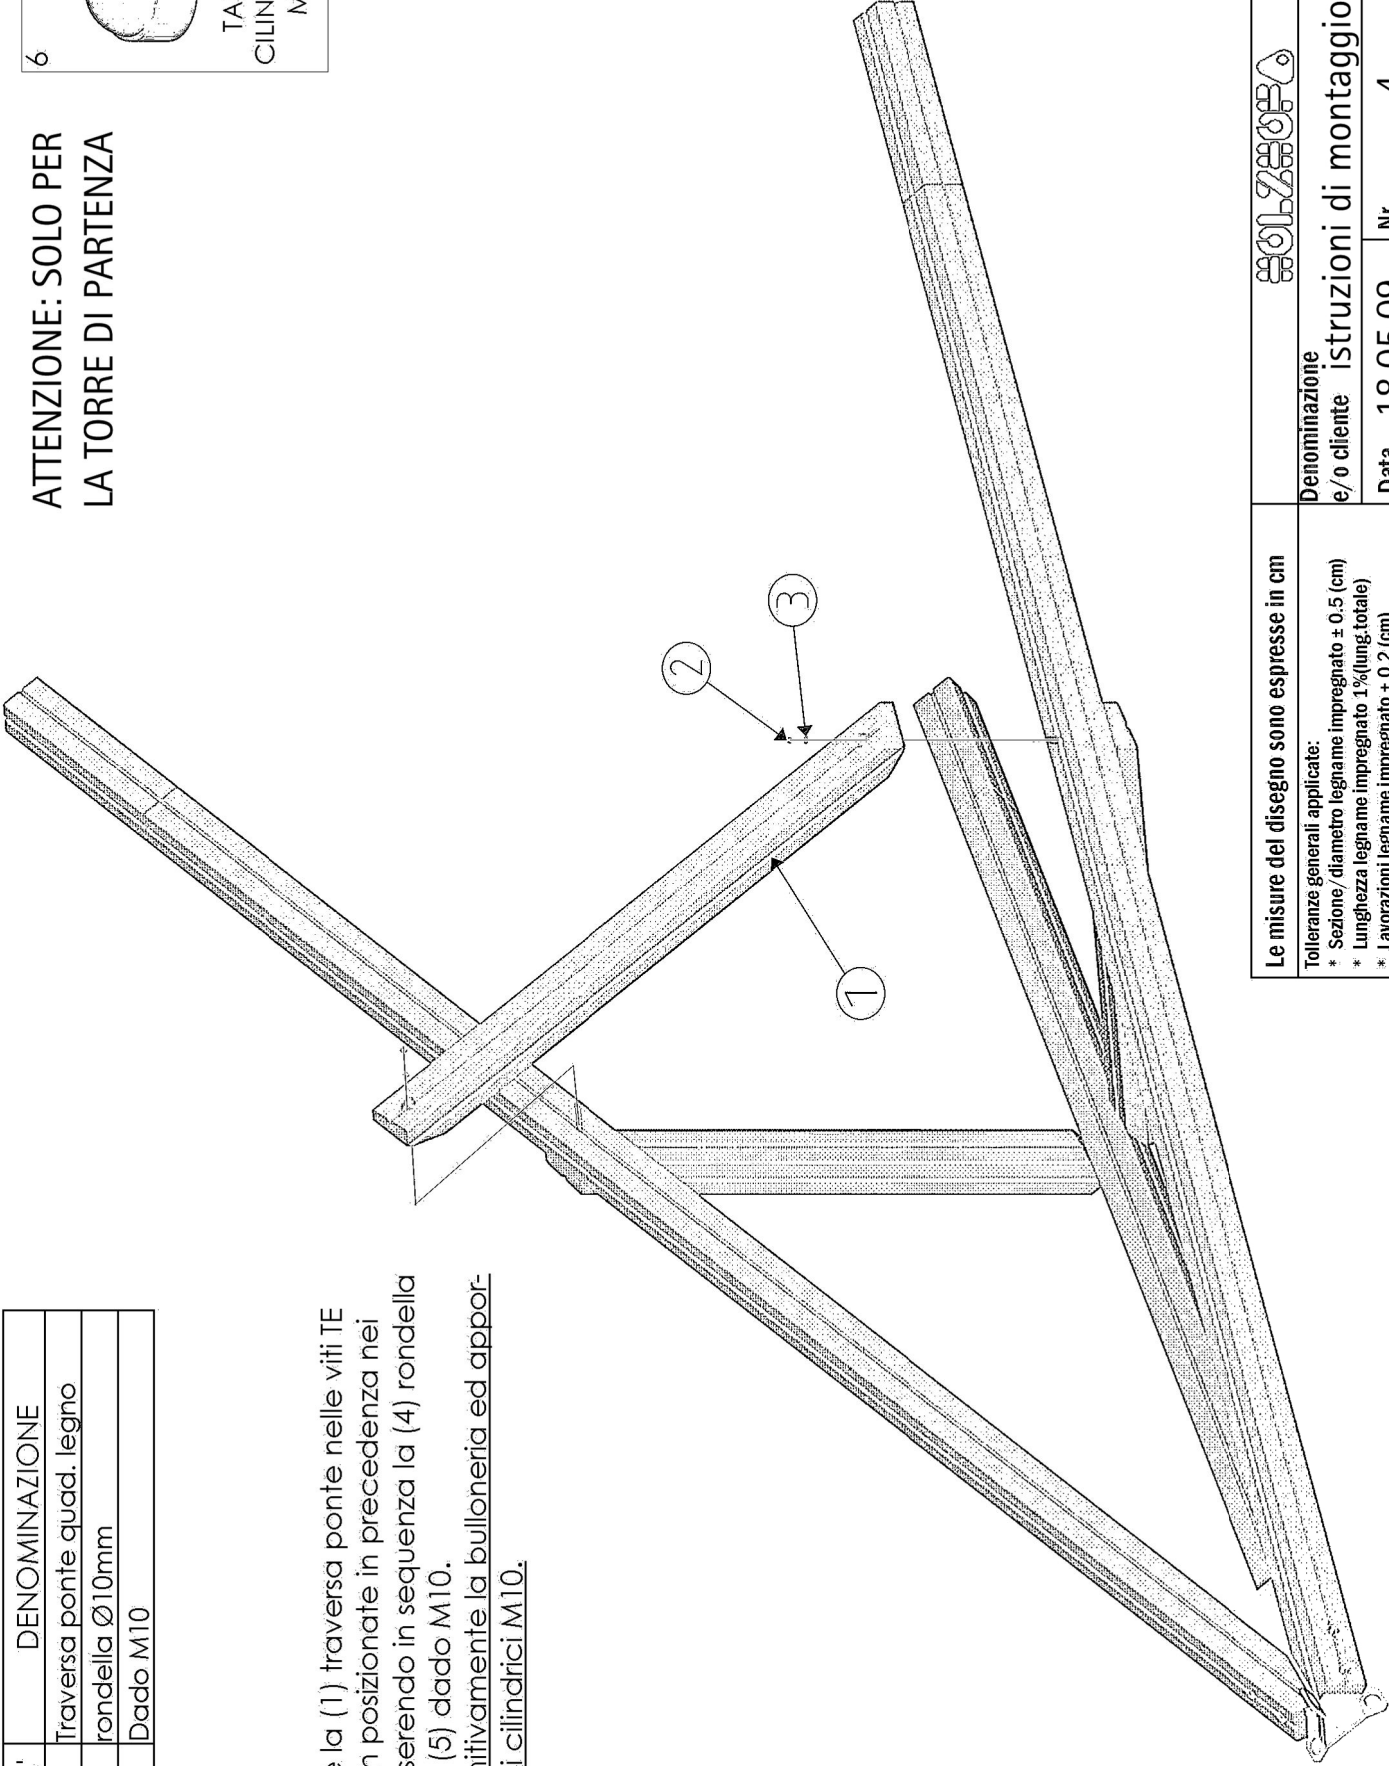



Le misure del disegno sono espresse in cm		BOLZANO	
Tolleranze generali applicate:		Denominazione	
* Sezione / diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)		e/o cliente istruzioni di montaggio xit101	
* Lunghezza legname impregnato 1%(lung.totale)		Data	18.05.09
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)		Nr.	4
* Componenti in metallo ± 1 (mm)		Firma esecutore	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)			

2000

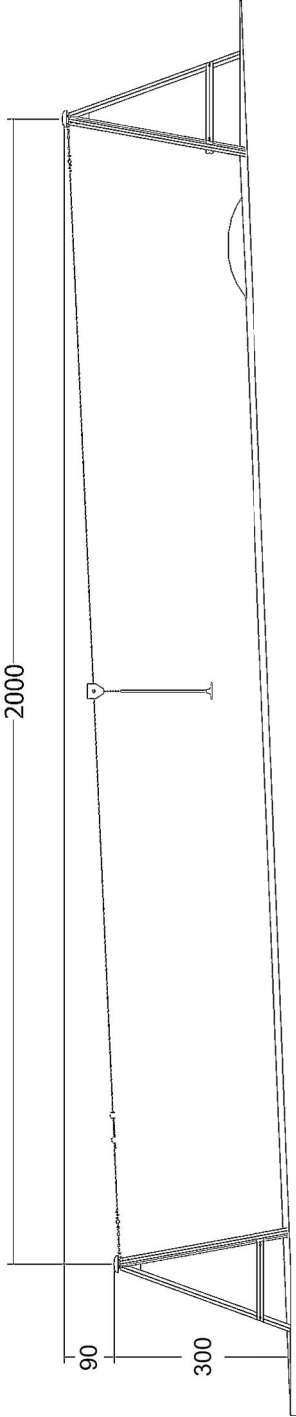




POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	1	Calotta bombata
2	2	Cavallotto
3	2	Tensore
4	2	Spina filettata

- 1 Posizionare la torretta d'arrivo rispettando le distanze indicate nella pianta.
- 2 Inserire il (2) cavallotto nell'anello della staffa di testa, quindi posizionare l'anello (3) del tensore in prossimità dei fori del cavallotto stesso, fissandolo con la (4) spina filettata. Verificare che il tensore sia del tutto aperto.
- 3 Ripetere la stessa operazione sulla torretta d'arrivo.
- 4 Posizionare la (1) calotta bombata all'estremità delle torri, avvitandole in senso orario nel foro presente nella staffa di testa.

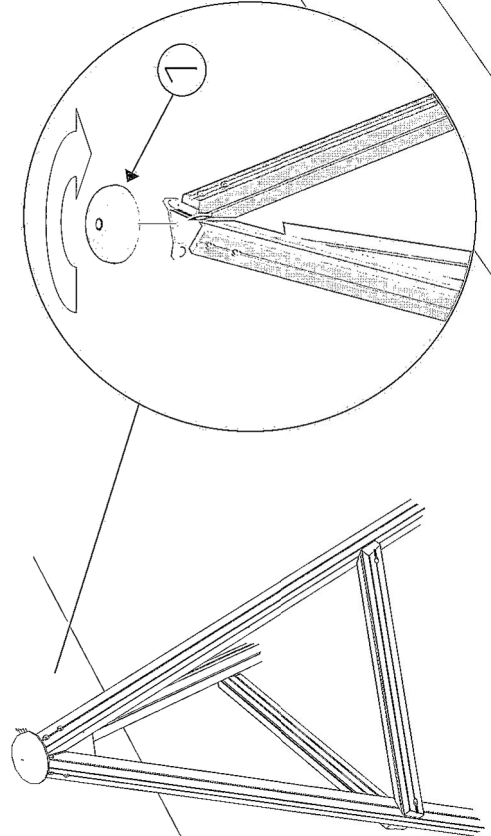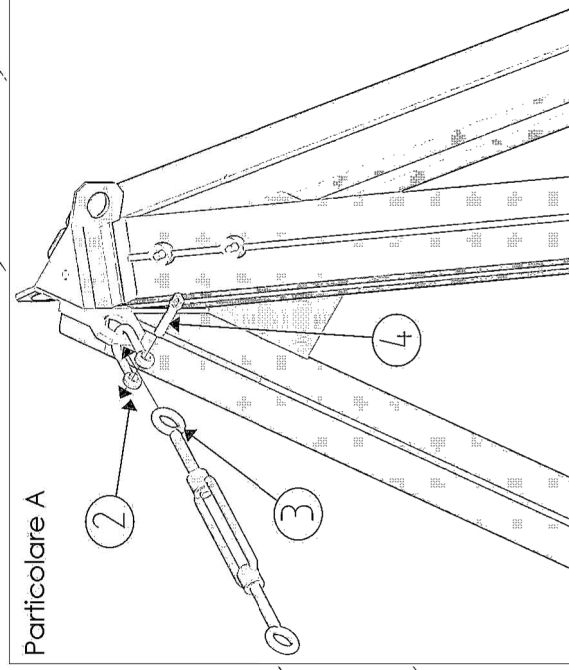

Le misure del disegno sono espresse in cm
Tolleranze generali applicate:
* Sezione / diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)
* Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)
* Componenti in metallo ± 1 (mm)
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)

BOLZANO		
Denominazione e/o cliente	Istruzioni di montaggio xit101	
Data	18.05.09	Nr. 5
Firma esecutore		

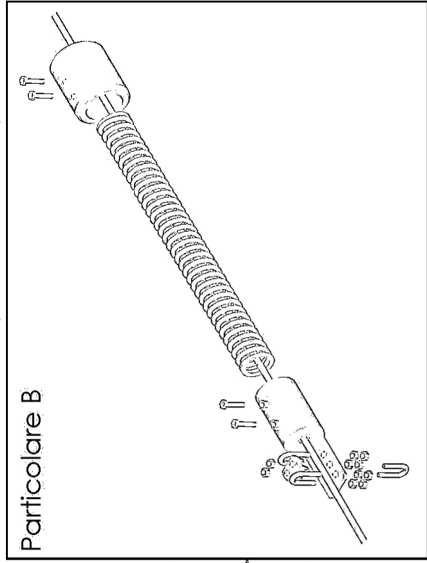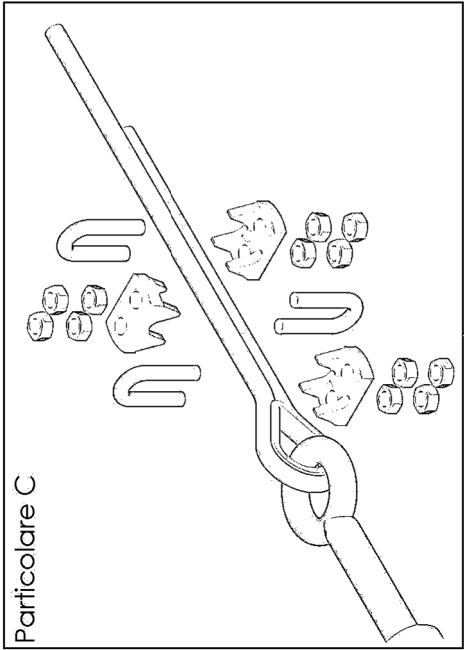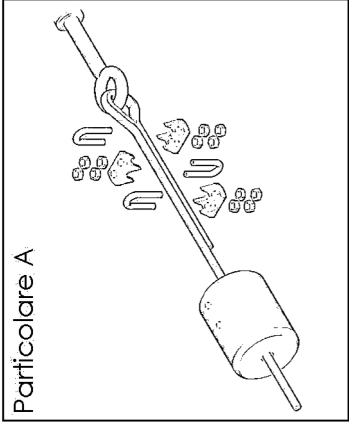


SOLZBACH	
Denominazione	e/o cliente
Istruzioni di montaggio xit101	
Data	Nr.
18.05.09	6
Firma esecutore	
	

Le misure del disegno sono espresse in cm	
Tolleranze generali applicate:	
* Sezione / diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)	
* Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)	
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)	
* Componenti in metallo ± 1 (mm)	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	

POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	1	Fune acciaio Ø10mm
2	1	Fermo teleferica
3	12	Dado M8
4	3	Piastrina cavallotto
5	3	Cavallotto Ø8mm
6	1	redance

- 1 Inserire la (6) redance nell' anello del tensore precedentemente posizionato sulla torre di partenza.
- 2 Infilare il (2) fermo teleferica nella (1) fune d'acciaio.
- 3 Avvolgere la (1) fune attorno alla (6) redance, avendo cura di lasciarne almeno 20 cm di prolunga come in figura per il fissaggio dei cavallotti.
- 4 Partendo dalla fine della redance fissare i tre (5) cavallotti Posizionando la (4) piastrina tramite i (3) dadi M8.

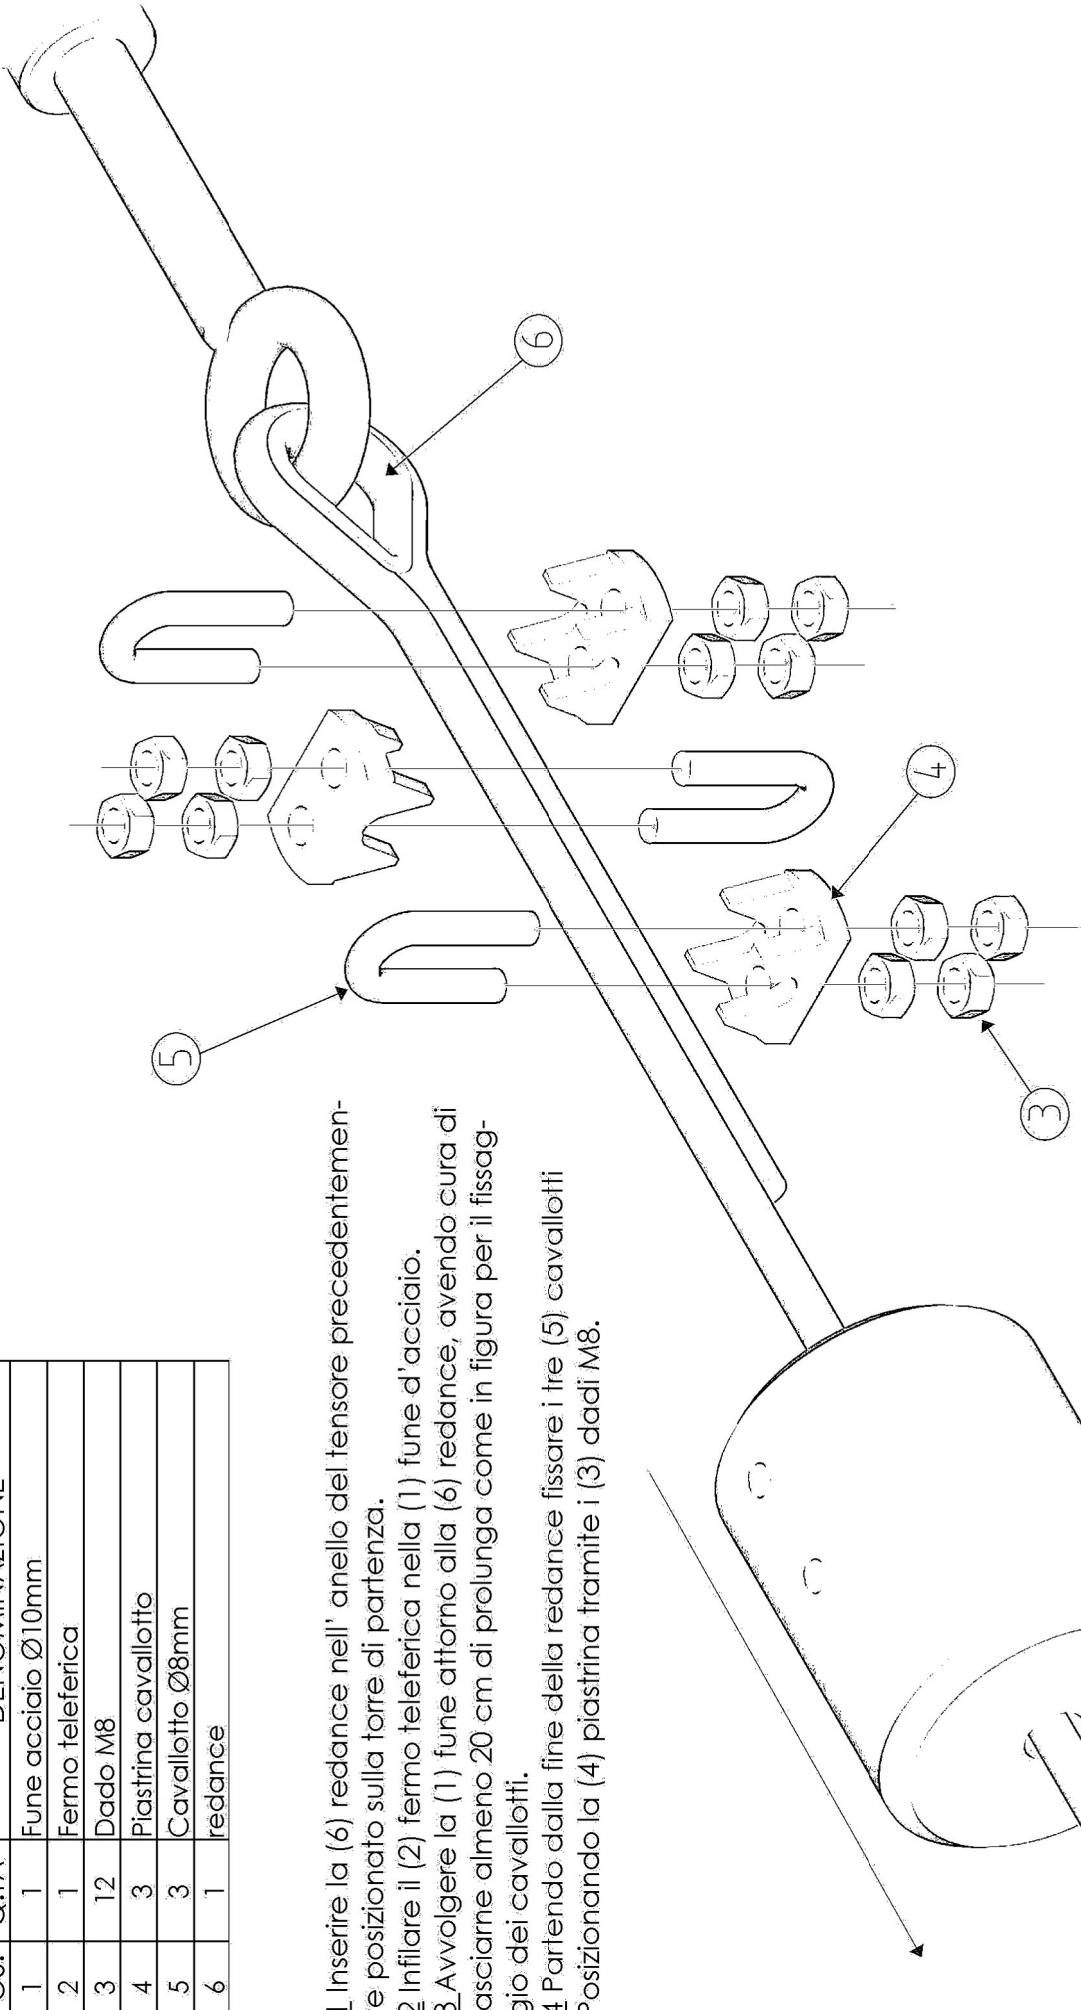

PARTICOLARE A

		Denominazione	
e/o cliente		istruzioni di montaggio xit101	
Data		18.05.09	Nr. 7
Firma esecutore			


Le misure del disegno sono espresse in cm

Tolleranze generali applicate:

- * Sezione/ diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)
- * Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)
- * Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)
- * Componenti in metallo ± 1 (mm)
- * Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)


POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	1	Blocco d'arresto telefonica
2	1	Molla ammortizzatore telefonica
3	1	Fermo telefonica
4	1	Carrucola con seggiolino

1 Infilare nella fune dall'estremità non ancora fissata in ordine la (4) carrucola, il (3) fermo, la (2) molla e il (1) blocco d'arresto come da figura.

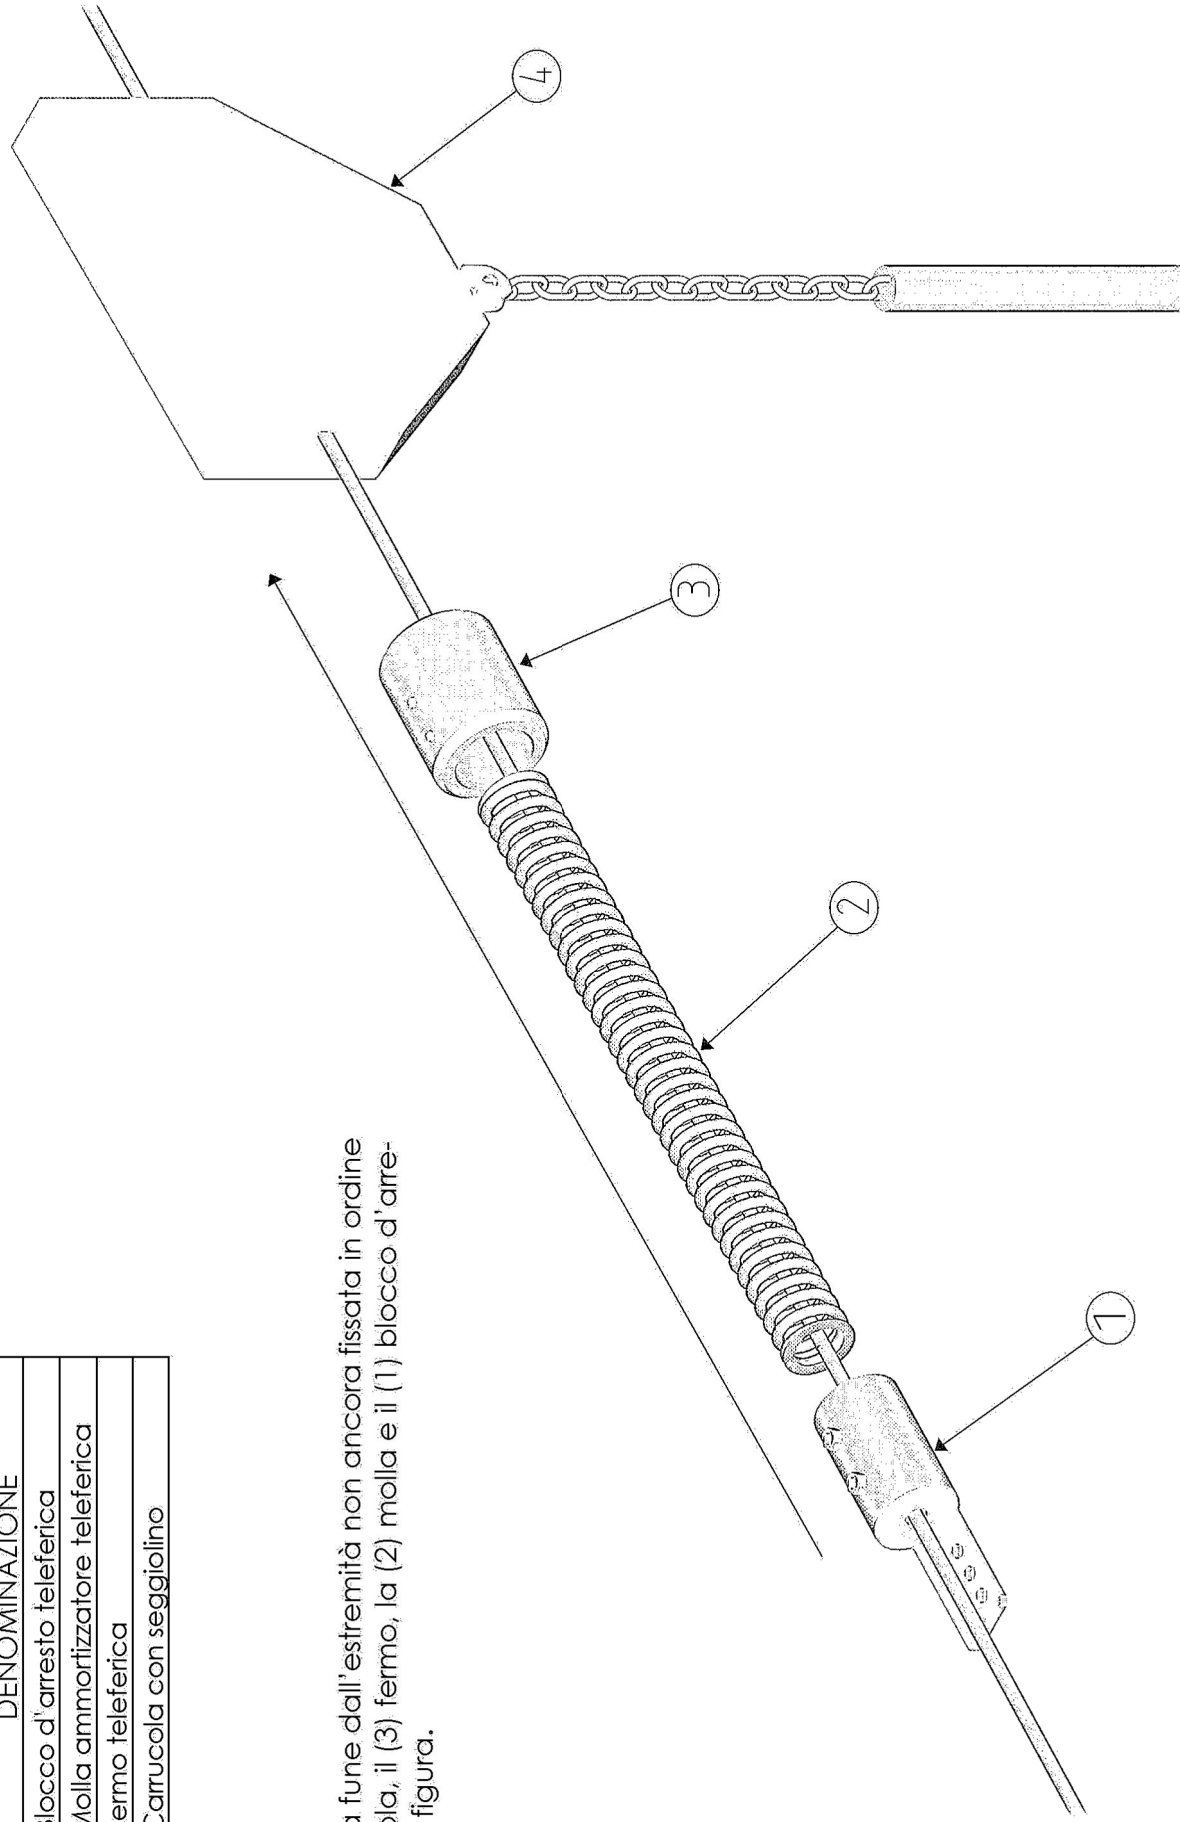

Le misure del disegno sono espresse in cm		
Tolleranze generali applicate: * Sezione / diametro legname imprugnato ± 0.5 (cm) * Lunghezza legname imprugnato 1% (lung. totale) * Lavorazioni legname imprugnato ± 0.2 (cm) * Componenti in metallo ± 1 (mm) * Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)	Denominazione	e/o cliente
	Data	18.05.09
	Nr.	8
	Firma esecutore	
		

POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	1	Fune acciaio Ø10mm
2	1	Cavallotto Ø8mm
3	3	Piastrina cavallotto
4	3	Dado M8
5	6	Redance aperta in teflon

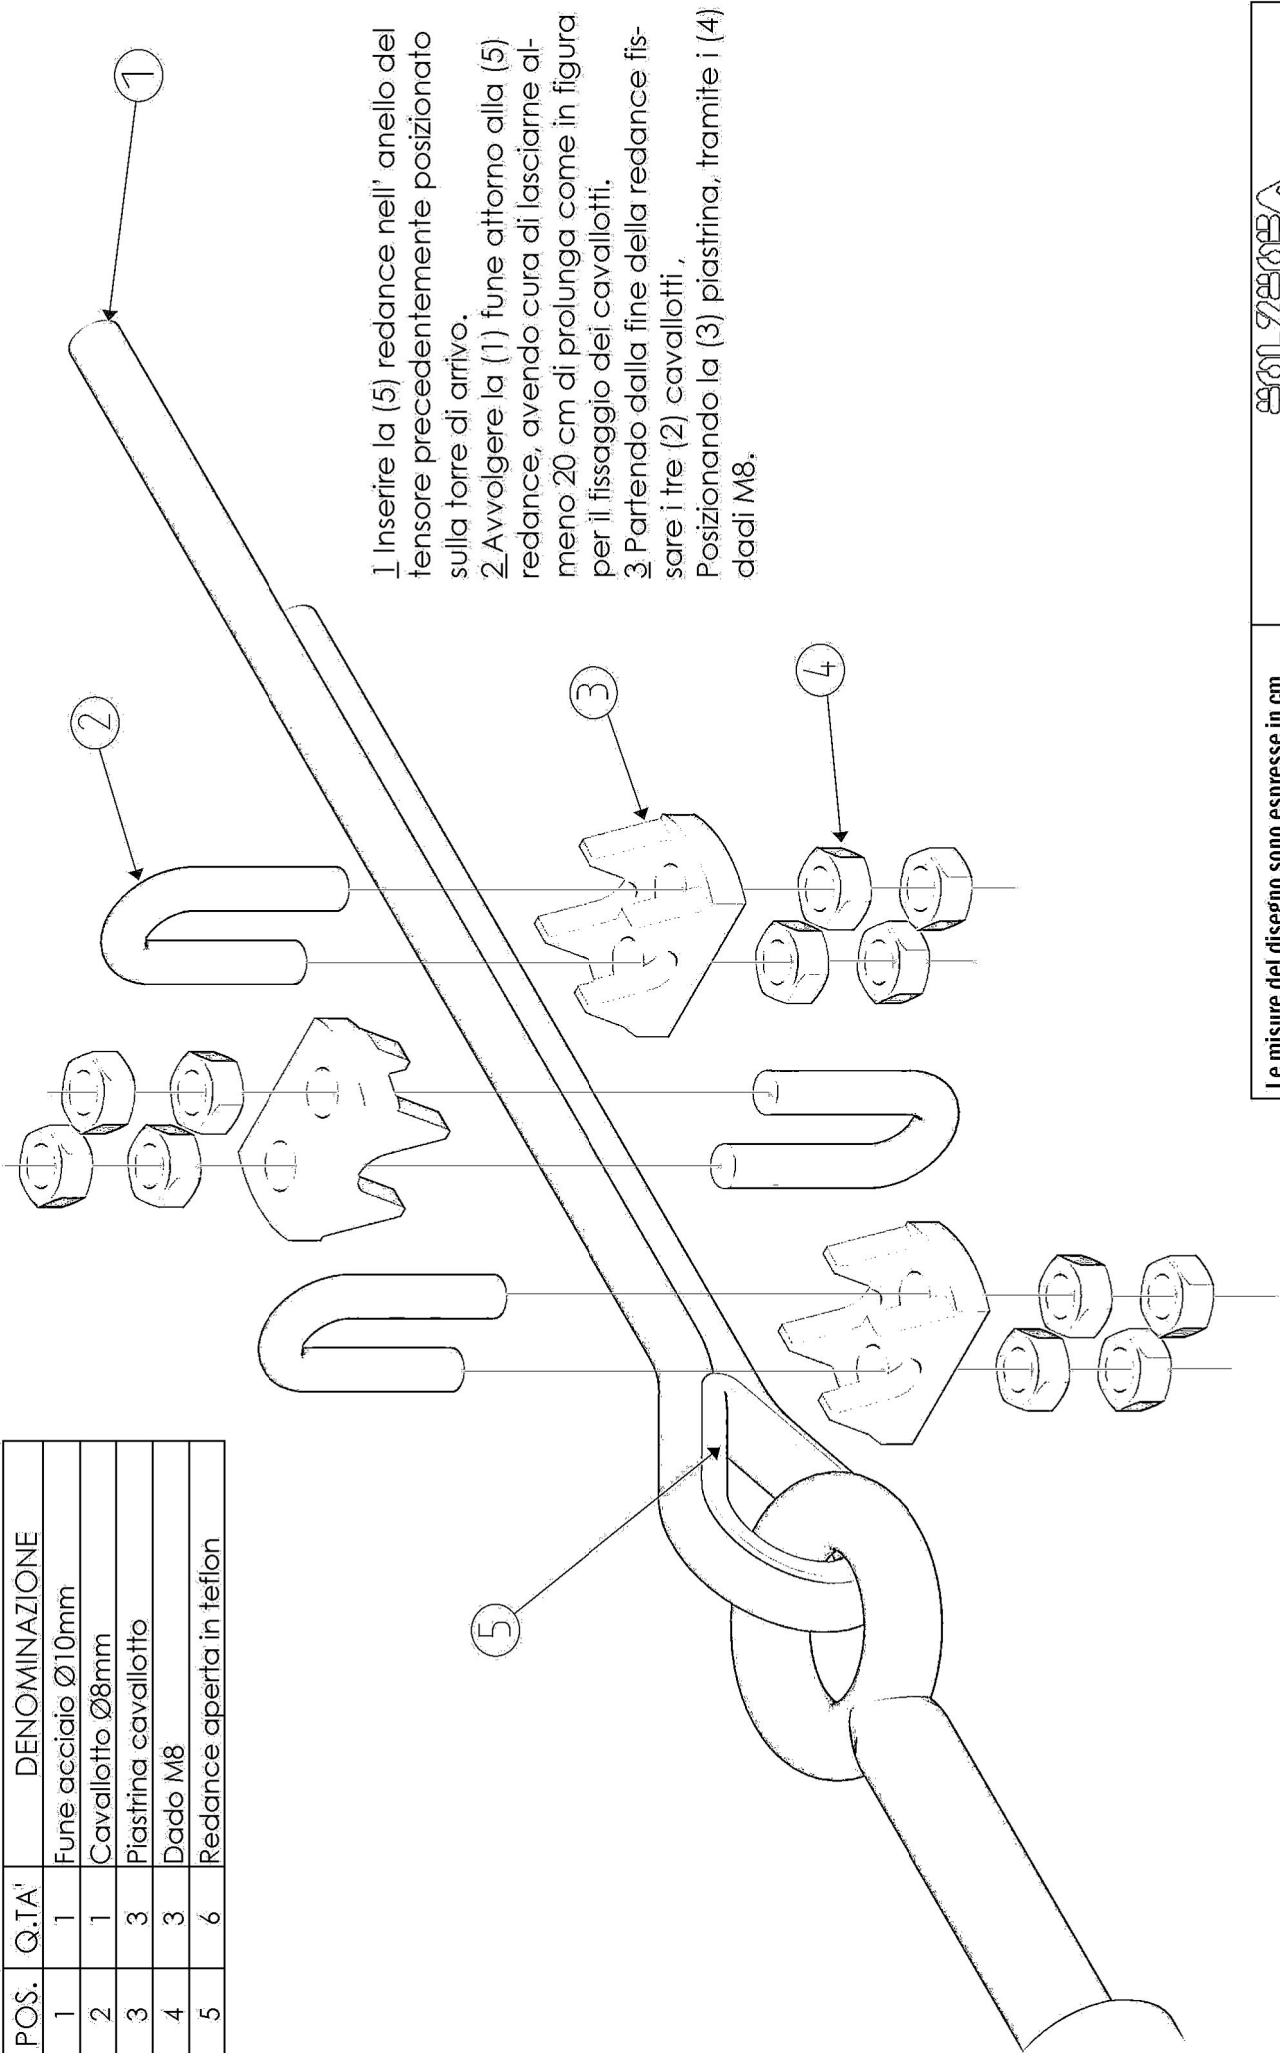

- 1 Inserire la (5) redance nell' anello del tensore precedentemente posizionato sulla torre di arrivo.
- 2 Avvolgere la (1) fune attorno alla (5) redance, avendo cura di lasciarne almeno 20 cm di prolunga come in figura per il fissaggio dei cavallotti.
- 3 Partendo dalla fine della redance fissare i tre (2) cavallotti, Posizionando la (3) piastrina, tramite i (4) dadi M8.

Le misure del disegno sono espresse in cm			
Tolleranze generali applicate:		Denominazione	
* Sezione / diametro legname imprugnato ± 0.5 (cm)		e/o cliente Istruzioni di montaggio xit101	
* Lunghezza legname imprugnato 1%(lung. totale)			
* Lavorazioni legname imprugnato ± 0.2 (cm)		Data	Nr.
* Componenti in metallo ± 1 (mm)		9	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)		Firma esecutore	
			

Le misure del disegno sono espresse in cm



Tolleranze generali applicate:

- * Sezione/ diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)
- * Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)
- * Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)
- * Componenti in metallo ± 1 (mm)
- * Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)

PARTICOLARE C

PARTICOLARE B


POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	3	Cavalloetto Ø8mm
2	10	Dado M8
3	1	Piastrina cavalloetto
4	1	Blocco d'arresto teleferica
5	4	Vite TE M8x20
6	1	Fermo teleferica
7	1	Molla ammortizzatore teleferica

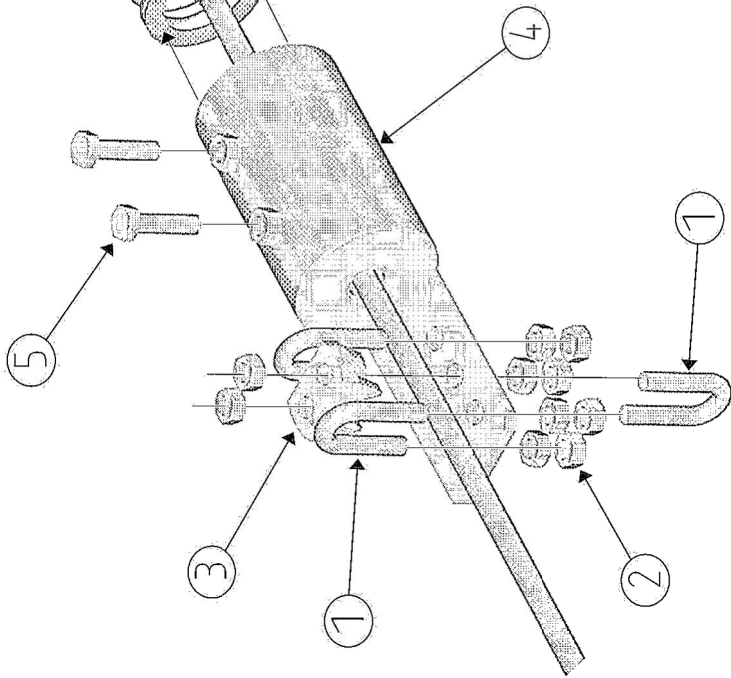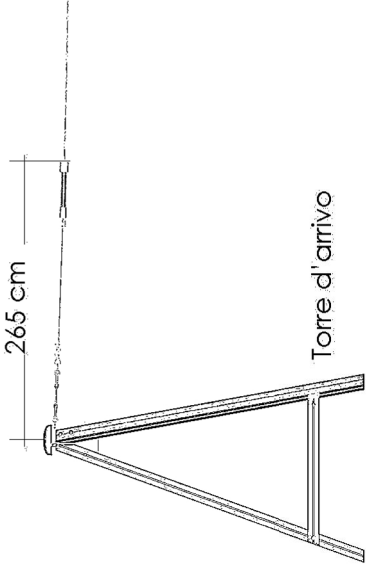

1. Posizionare il (6) fermo teleferica alla distanza di 265cm dalla torretta come da figura senza fissarlo.
2. Inserire la (7) molla nel (6) fermo e il (4) blocco d'arresto nella (7) molla; fissandolo alla fune inserendo i due (1) cavalloetti nei fori presenti tramite i (2) dadi M8 e il (1) cavalloetto centrale, inserito dalla parte opposta, posizionata la (3) piastrina sempre tramite i (2) dadi M8.
3. Fissare la (7) molla e il (4) blocco d'arresto tramite le (5) viti TE M8x20.
4. Fissare la (7) molla e il (6) fermo tramite le (5) viti TE M8x20 accertandosi che la sua distanza sia di 265cm dalla sua estremità all'anello della staffa di testa.
5. Fissare definitivamente tutta la bulloneria.


Le misure del disegno sono espresse in cm		SOLZAPPA	
Tolleranze generali applicate:		Denominazione	
* Sezione/ diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)		e/o cliente istruzioni di montaggio xit101	
* Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)		Data	Nr.
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)		18.05.09	10
* Componenti in metallo ± 1 (mm)		Firma esecutore	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)			

POS.	Q.TA'	DENOMINAZIONE
1	2	Cavalloetto Ø8mm
2	8	Dado M8
3	2	Piastrina cavallotto
4	1	Fermo teleferica
5	1	Fune

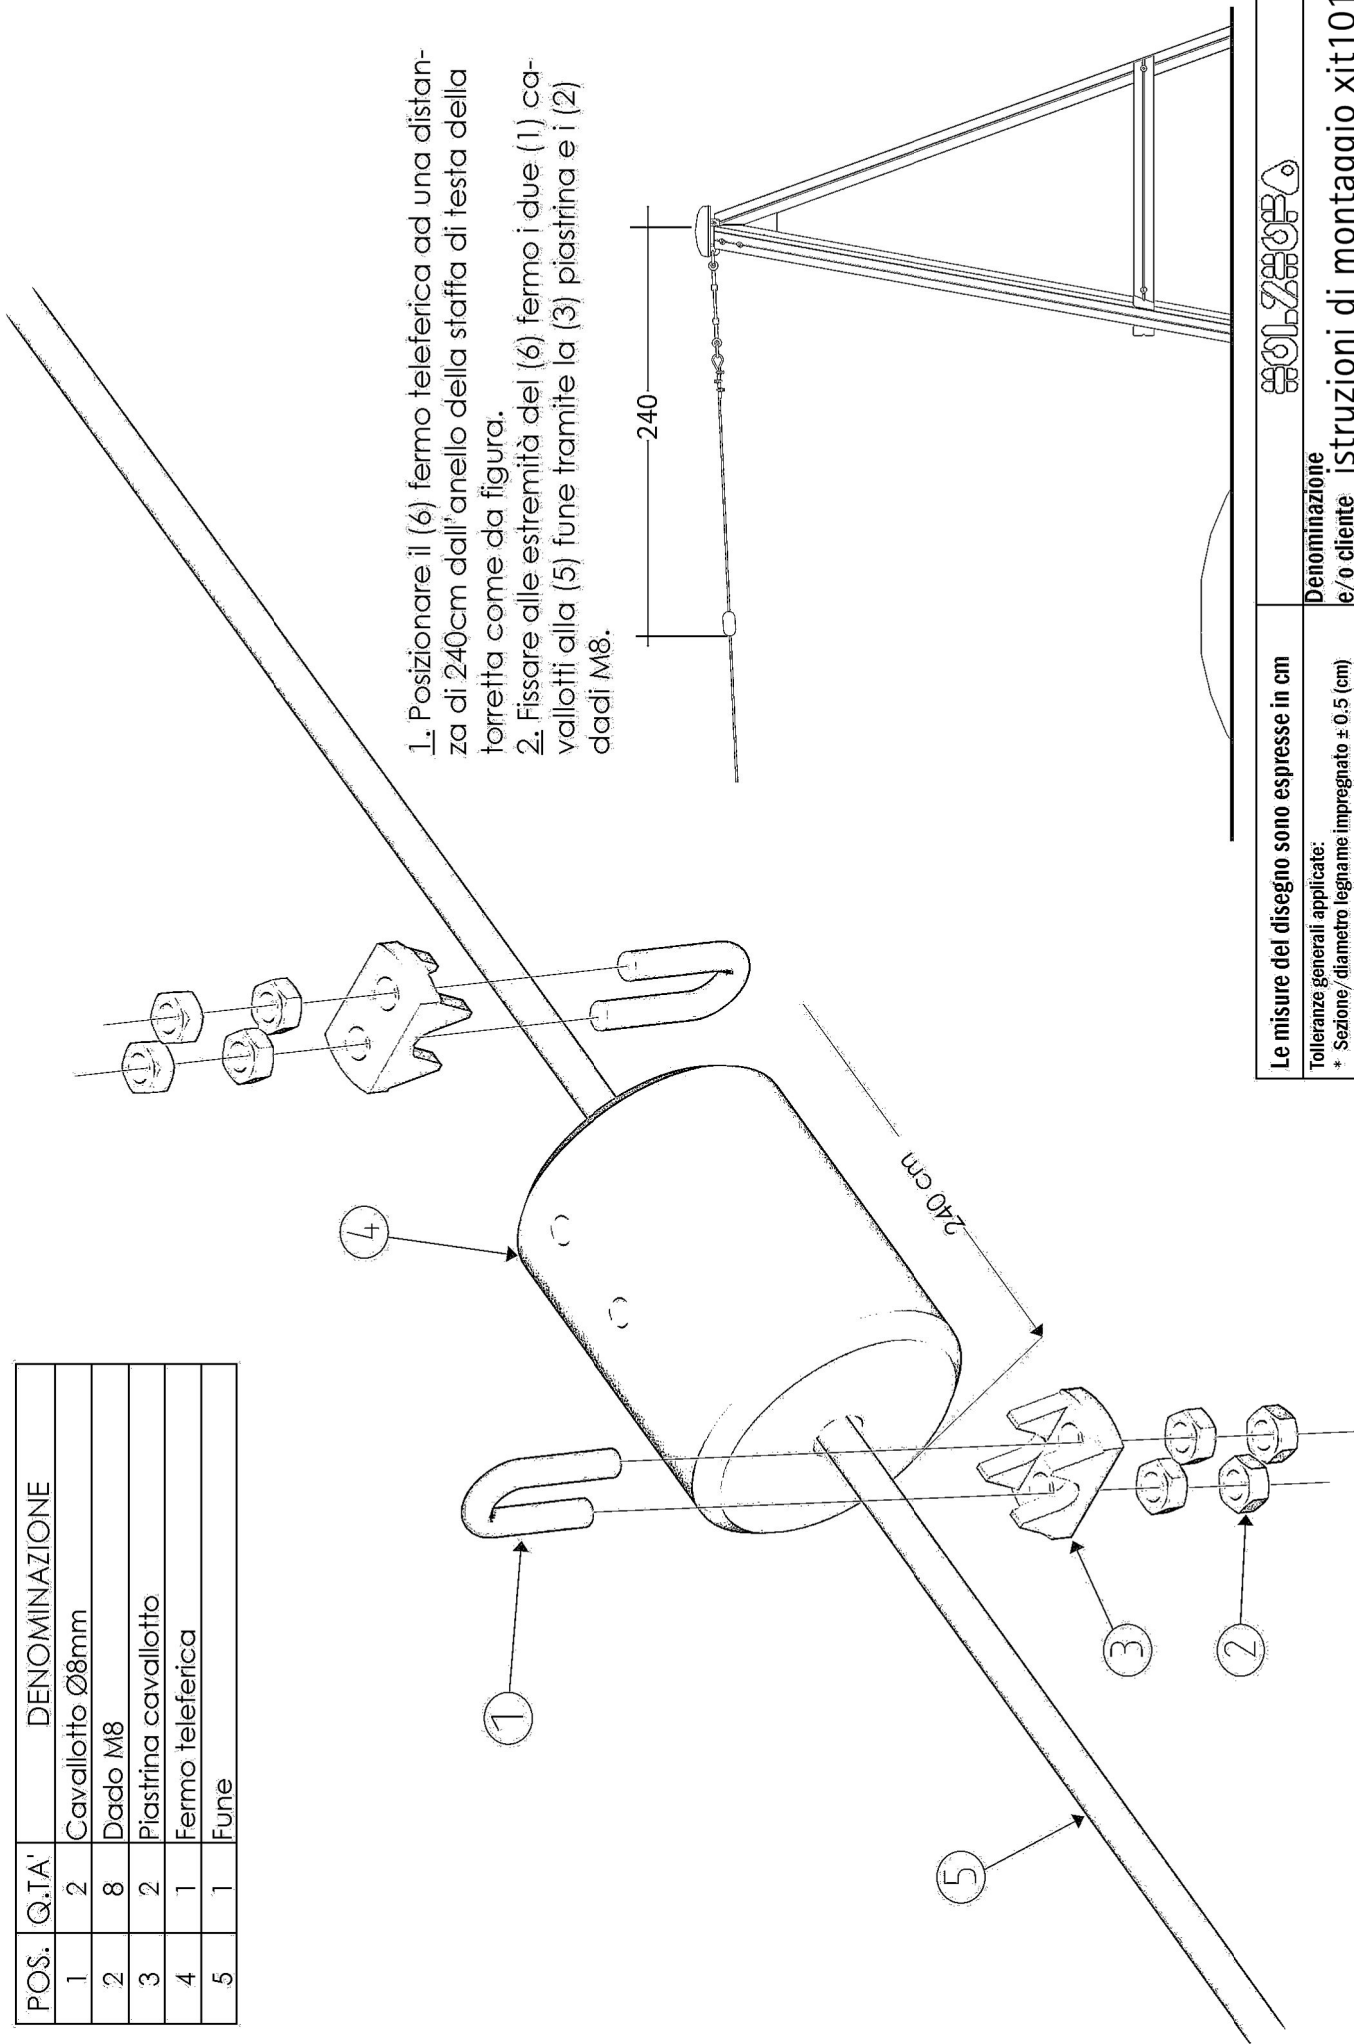

1. Posizionare il (6) fermo teleferica ad una distanza di 240cm dall'anello della staffa di testa della torretta come da figura.
2. Fissare alle estremità del (6) fermo i due (1) cavallotti alla (5) fune tramite la (3) piastrina e i (2) dadi M8.

Le misure del disegno sono espresse in cm		SOLZBO	
Tolleranze generali applicate:		Denominazione	
* Sezione/diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)		e/o cliente istruzioni di montaggio xit101	
* Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)		Data 18.05.09	
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)		Nr. 11	
* Componenti in metallo ± 1 (mm)		Firma esecutore	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)			

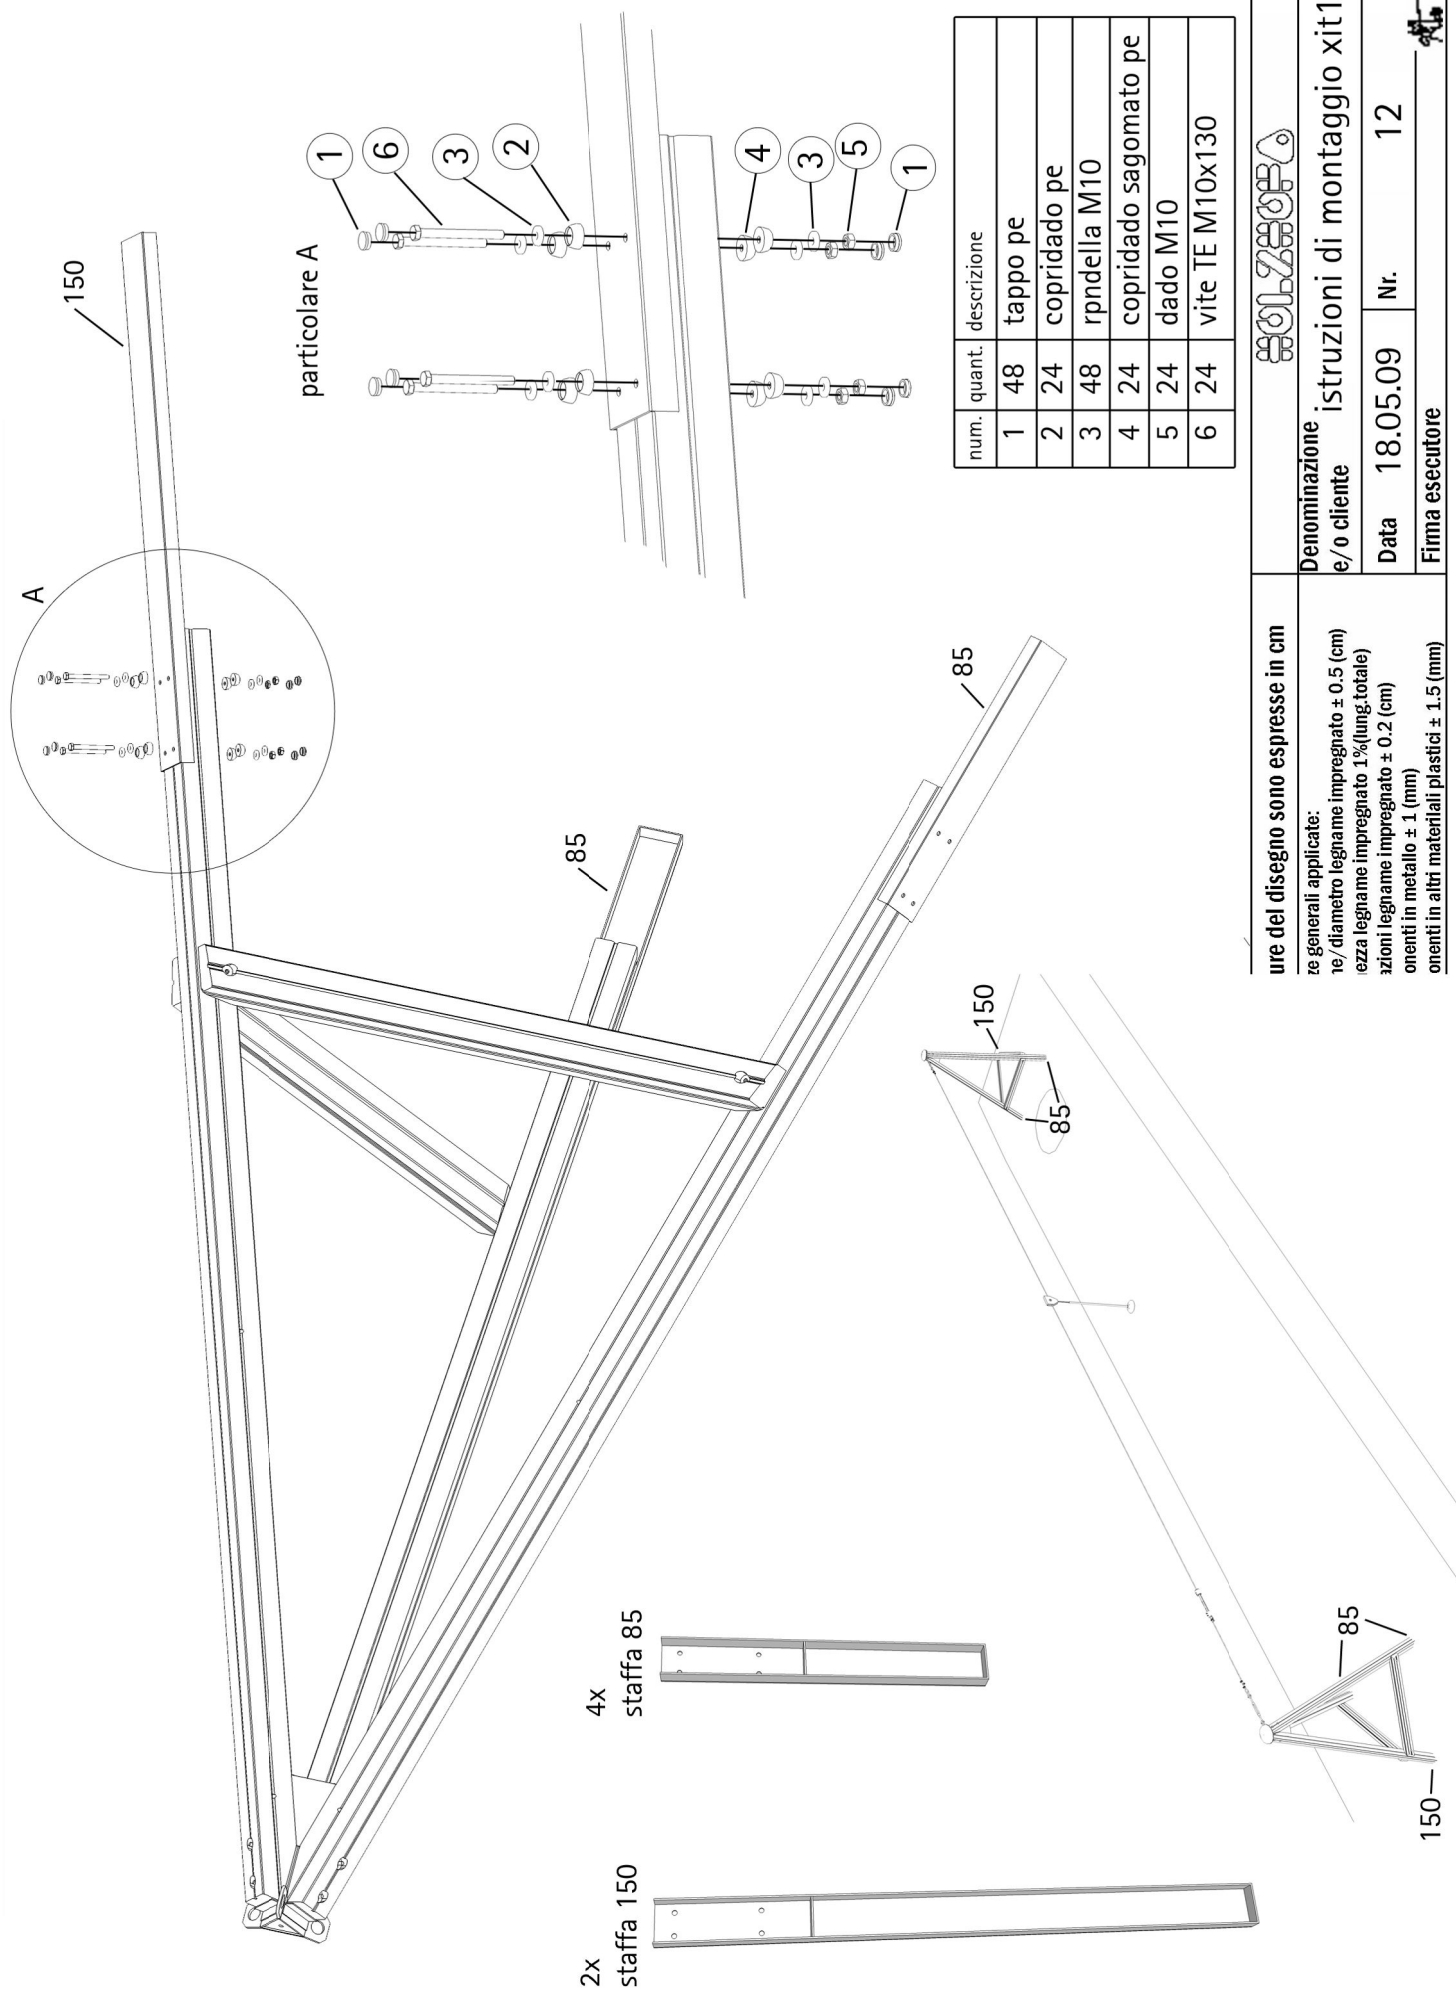

Denominazione : istruzioni di montaggio xit101

e/o cliente

Data 18.05.09 Nr. 12


Firma esecutore

ure del disegno sono espresse in cm

te generali applicate:
re / diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)
ezza legname impregnato 1% (lung. totale)
azioni legname impregnato ± 0.2 (cm)
onenti in metallo ± 1 (mm)
onenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)

ATTENZIONE

LA STRUTTURA E' DA INTERRO,
CONTROLLARE PARALLELISMI , VERTICA-
LITA' E TENSIONE DELLE FUNI DELLA SAR-
TIA, DEL PONTE E DELLA SCALETTA.
VERIFICARE LA SOLIDIFICAZIONE DEL
CEMENTO NEGLI SCAVI E PROVVEDERE
AD INTERRARE E COSTIPARE GLI SCAVI
STESSI, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL-
LA QUOTA DEL TERRENO

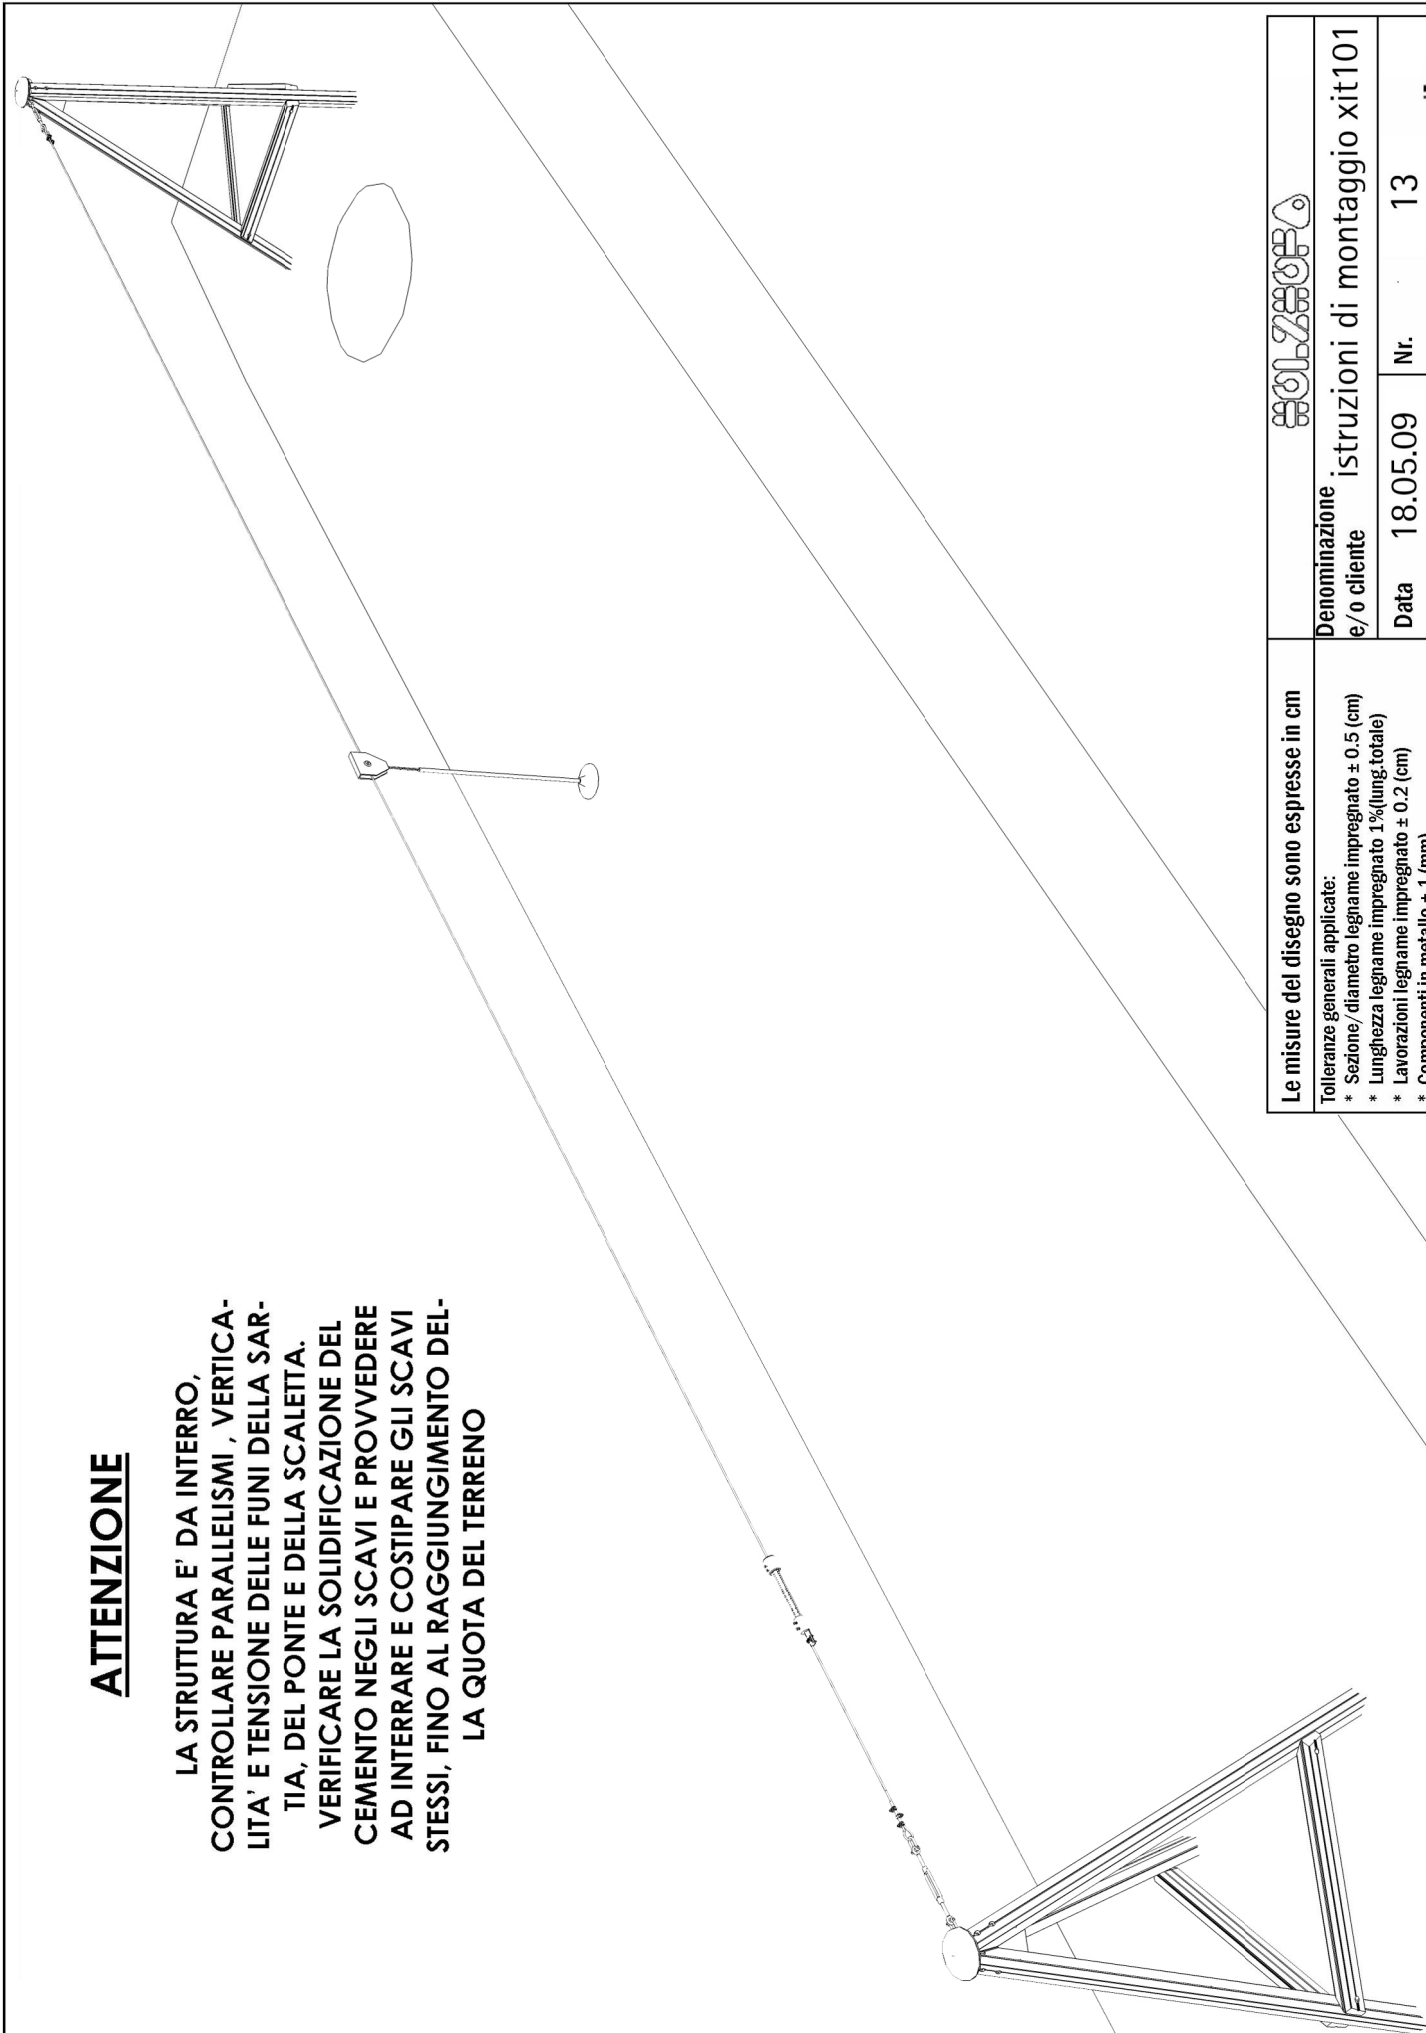

Le misure del disegno sono espresse in cm		SOLZAP	
Tolleranze generali applicate:		Denominazione	
* Sezione/ diametro legname impregnato ± 0.5 (cm)		e/o cliente istruzioni di montaggio xit101	
* Lunghezza legname impregnato 1% (lung. totale)		Data	
* Lavorazioni legname impregnato ± 0.2 (cm)		18.05.09	Nr. 13
* Componenti in metallo ± 1 (mm)		Firma esecutore	
* Componenti in altri materiali plastici ± 1.5 (mm)			